



Ausführung kann von der Abbildung abweichen.

e-Peilstab plus

Betriebsanleitung

Betriebsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie den e-Peilstab plus für Heizöl einsetzen werden. Er ermöglicht Ihnen, den Inhalt eines Tanks laufend zu überwachen.

Allgemeine Hinweise

Ohne Genehmigung der Hersteller dürfen keine Veränderungen am Produkt oder am Tank vorgenommen werden. Für Veränderungen ohne Genehmigung der Hersteller wird keine Haftung übernommen und die Gewährleistung erlischt. Eventuelle Veränderungen am Tank haben durch zertifizierte Fachfirmen zu erfolgen. Für einen reibungslosen Betrieb ist es erforderlich, ausschließlich Originalzubehör einzusetzen.

Einsatz und Verwendungszweck



Der e-Peilstab plus ist ein Gerät zur Füllstandmessung. Er ist geeignet für alle Tank-, Fass- und Zisternenformen. Der e-Peilstab plus ist nicht für den Einsatz in einer explosionsgefährdeten Zone geeignet und nicht dafür zugelassen.

Hinweis: Soll der Füllstand einer anderen Flüssigkeit als Heizöl gemessen werden, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller / Lieferanten in Verbindung.

Lieferumfang: Seite 4 - Abb. A

Inbetriebnahme

1. Messleitung in den Tank einbringen (Abb. B) oder Pneumatikanzeige tauschen gegen e-Peilstab plus (Abb. D) bei vorhandener Messleitung.
2. e-Peilstab plus mit Hilfe der drei rückseitigen Klebepunkte oberhalb der maximalen Füllhöhe befestigen. Optional Dübel und Schrauben verwenden (Abb. C).
3. Anschlussschlauch des e-Peilstab plus mit Messleitung verbinden.

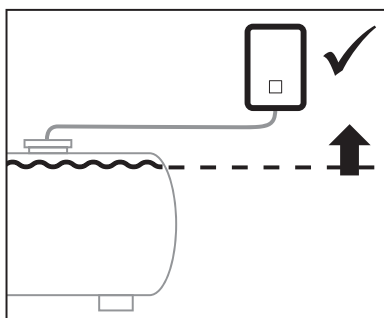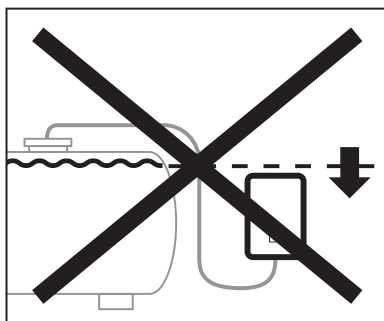

Einstellung

1. Wahl des Tanktyps

Langes Drücken der Taste bis zum Bestätigungssignal (Vibration). Es erscheint das Wort „Tank“.

Kurzes Drücken: Ändern des Tanktyps („Kubus“, „Zylinder“ oder „Kugel“)

Langes Drücken: Tanktyp wird gespeichert (Vibration). Anzeige springt in die cm-Anzeige.

2. Wahl der Tankhöhe in cm (entfällt bei dem Tanktyp „Kugel“)

Es erscheint eine dreistellige Anzeige „000cm“.

Kurzes Drücken: Zahl steigt fortlaufend.

Langes Drücken: Zahl wird gespeichert (Vibration).

Anzeige springt nach der letzten Ziffer in die Liter-Anzeige.

3. Wahl des Volumen in Liter

Es erscheint eine fünfstellige Anzeige mit Punkt: „00.000“.

Kurzes Drücken: Zahl steigt fortlaufend.

Langes Drücken: Zahl wird gespeichert (Vibration).

Es erfolgt eine erste Messung.

Die Anzeige wechselt automatisch zwischen

Litern (L), Prozent (%) und Zentimetern (cm).

Die Messergebnisse sind nicht für Abrechnungszwecke geeignet.

Betrieb

- Messung durch Drücken auf Rechteck veranlassen.
- Nach kurzer Zeit erscheint der Füllstand in cm, L und %.
- Zur Kontrolle zweite Messung durchführen. Gegebenenfalls mehrfach messen, bis die Füllstandanzeige stabil ist.
- Wenn die Anzeige blinkt, Batterie wechseln.

Hinweis


Bitte beachten Sie, dass die Entnahmeleitung Ihrer Heizung unter Umständen bis zu 20 cm über dem Tankboden endet. Das darunterliegende Heizöl steht Ihnen zum Heizen nicht zur Verfügung.

Batteriewechsel

1. Messgerät e-Peilstab plus von der Rückwand abziehen.
2. Batterie am Anschlussklipp auswechseln. Batterietyp: 9 V-Blockbatterie Alkaline
3. Messgerät e-Peilstab plus auf Rückwand positionieren und aufdrücken.


Technische Daten

Messprinzip:	hydrostatischer Druck
Max.	Füllhöhe: 200 cm Heizölsäule
Toleranz:	± 1 cm
Stromversorgung:	9 V Blockbatterie
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 – 35° C
Anschlusschlauch:	1m
Abmessungen (ohne Schlauch):	68mm× 97mm× 22mm(B×H × T)

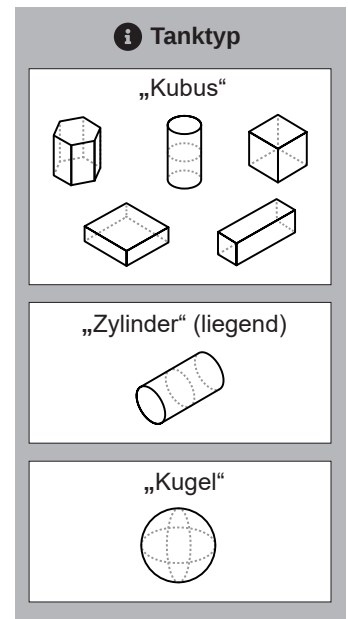


Lieferumfang und Montageanleitung


A

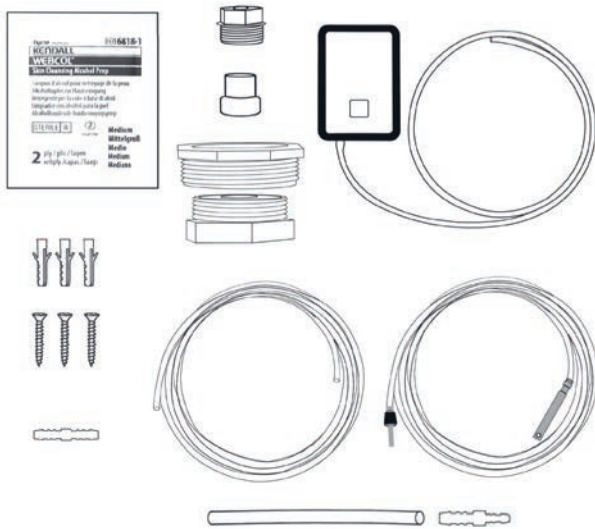


B

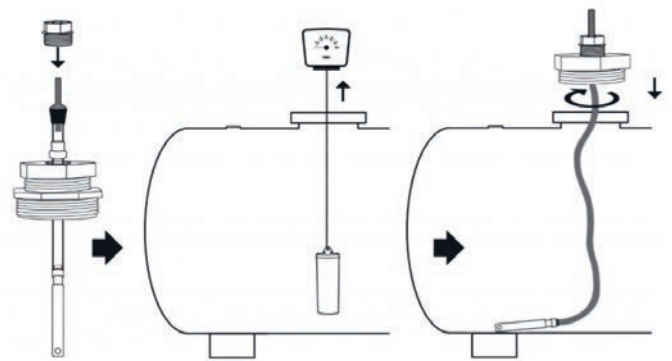

C

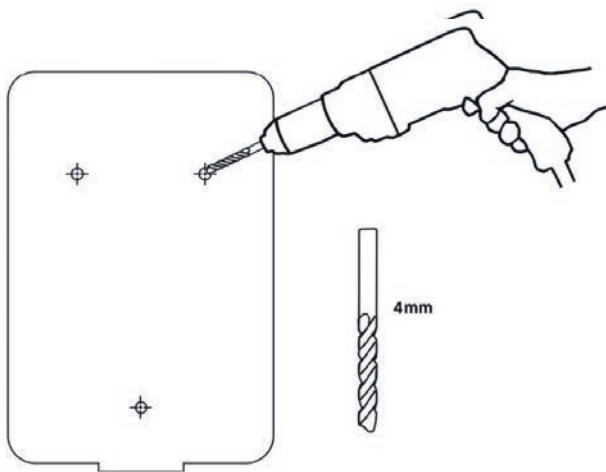

D

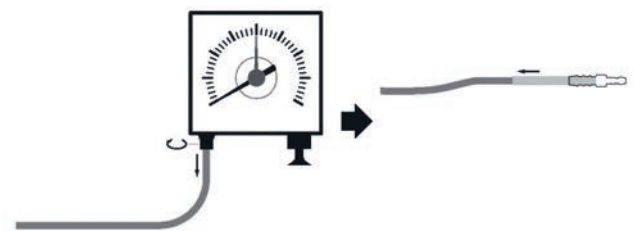

Austausch pneumatische Wandanzeige bei Erdtanks.

Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, die agital.online GmbH, Hamburger Str. 35, 21339 Lüneburg, dass die Bauart unseres Produkts:

e-Peilstab plus

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

☒ **EG – Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie 2014/30 EU**

Angewendete Normen, auf die sich unsere Erklärung bezieht:

☒ **EN 61000-6-1:2019**

☒ **EN 61000-6-3:2007 + A1:2011**



Eine EG-Konformitätserklärung kann über den Fachhändler angefordert werden.

Lüneburg, den 25.08.2022



Dr. Klaus Bergmann
- Geschäftsführer -

Entsorgungshinweise

für Batterie und e-Peilstab plus gemäß 2012/19/EU

