



Wzór może się różnić od ilustracji.

e-Peilstab plus

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Informacja dla klienta,

Dziękujemy serdecznie za zamontowanie naszego miernika e-Peilstab plus oleju opałowego. Jego zastosowanie umożliwia ciągłą kontrolę stanu oleju w zbiorniku.

Wskazania Ogólne

Bez pozwolenia producenta zabrania się jakichkolwiek zmian naszego produktu i przy zbiorniku. W przypadku podjęcia zmian bez pozwolenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wygaszają prawa gwarancji. Zmiany przy zbiorniku mogą być podejmowane tylko przez firmy z odpowiednią certyfikacją. Dla sprawnego działania wymaga się użytkowanie wyłącznie oryginalnych części.

Cel zastosowania



Miernik e-Peilstab plus jest urządzeniem do mierzenia stanu oleju w zbiorniku. Nadaje się do wszystkich form zbiorników, cystern i baków. Miernik e-Peilstab plus nie nadaje się do zastosowania w strefach zagrożonych eksplozją i nie nadaje się do takich pomiarów.

Wskazanie: W przypadku pomiarów innych płynów poza olejem opałowym prosimy o kontakt z producentem.

Zakres dostawy (Strona 4 -A)

Zastosowanie

1. Przewód miernika e-Peilstab plus umieścić w zbiorniku (Strona 4 - B).
2. Miernik e-Peilstab plus przymocować za pomocą samoprzylepnych plastrów, powyżej maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika. Opcjonalnie można użyć śrub i kołków rozporowych (Strona 4 - C).
3. Połączyć przewód z miernikiem e-Peilstab plus.

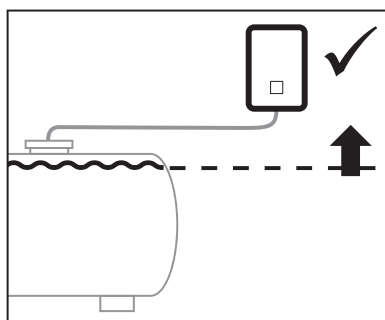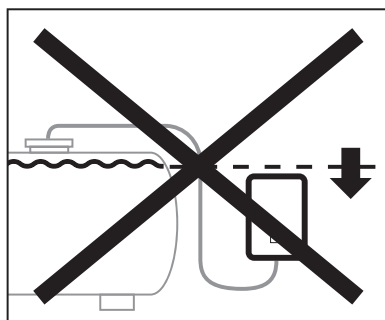

Instelling

1. wybór rodzaju zbiornika

Długo naciskać na przycisk, aż pojawi się sygnał potwierdzenia (wibracja). Pojawia się słowo „Tank”.

Krótkie naciśnięcie: Zmiana typu zbiornika („Kubus” - sześcian, „Zylinder” - cylinder, lub „Kugel” - kula).

Długie naciśnięcie: Typ zbiornika zostanie zapisany (wibracja).
Wyświetlacz przeskakuje na wskazanie cm.

2. wybór wysokości zbiornika w cm (nie dotyczy zbiornika typu „kula”)

Pojawia się trzycyfrowe wskazanie „000cm”.

Nacisnąć krótko przycisk: Liczba ta stale rośnie.

Długie naciśnięcie: Numer jest zapisywany (wibracja).

Po ostatniej cyfrze wyświetlacz przeskakuje do wskazania litrów.

3. wybór objętości w litrach

Na wyświetlaczu pojawia się pięciocyfrowe wskazanie z kropką: „00.000”.

Nacisnąć krótko przycisk: Liczba ta stale rośnie.

Długie naciśnięcie: Numer jest zapisywany (wibracja).
Wykonywany jest pierwszy pomiar.

Wyświetlacz automatycznie przełącza się pomiędzy litrami (L), procentami (%) i centymetrami (cm).

Wyniki pomiarów nie nadają się do celów rozliczeniowych.

Podjęcie pomiaru

- Podjąć pomiar przez naciśnięcie guzika
- Po krótkim czasie poziom pojawia się w cm, L i %.
- Dla kontroli powtórzyć pomiar. Ewentualnie mierzyć wielokrotnie aż do osiągnięcia stabilnego pomiaru.
- W przypadku migania displaya, zmienić baterię.

Wskazanie

Proszę pamiętać, że zawór pobierania oleju może się znajdować o 20 cm nad dnem zbiornika.

Olej leżący poniżej nie może być pobierany dla opału.

Wymiana baterii

1. Miernik e-Peilstab plus ściągnąć z obudowy zbiornika.
2. Zmienić baterię. Typ: 9 V- bateria dziewięciowoltowa PP3
3. Miernik e-Peilstab plus ponownie zawiesić i uruchomić przez naciśnięcie guzika.

Dane techniczne

Zasada pomiaru:	hydrostatyczne ciśnienie
Max. wysokość napełnienia:	200 cm wysokości grzejnika
Tolerancja:	± 1 cm
Zaopatrzenie:	9 V- bateria dziewięciowoltowa PP3
Ochrona obudowy miernika:	IP 20
Temperatura otoczenia:	0 – 35° C
Przewód doprowadzający:	1 m
Wymiary (bez przewodu):	68 mm × 97 mm × 22 mm (S × W × G)

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

esyoil GmbH, Hamburger Str. 35, D-21339 Lüneburg określa, że rodzaj produkcji miernika

e-Peilstab plus

odpowiada następującym przepisom:

☒ **EG – Elektromagnetyczna zgodność z przepisem 2014/30/EG**

Zastosowane przepisy naszej deklaracji:

☒ **EN 61000-6-1:2019**

☒ **EN 61000-6-3:2007 + A1:2011**



Deklaracja zgodności EC może być pobrana u handlarza branżowego.

Lüneburg, 25.08.2022



Dr. Klaus Bergmann
- Dyrektor Zarządzający -

Utylizacja

Baterię i miernik e-Peilstab plus zgodnie z wytyczną Wspólnoty Europejskiej 2012/19/EU

